1. Cómo empezar

1.1 Introducción

La capturadora Genius TVGo-U202 es el dispositivo ideal que le permitirá divertirse de diferentes formas. Incluye funcionalidades que las televisiones tradicionales no le proporcionan. Sólo tiene que conectar el cable o la antena y podrá ver cualquier programa de televisión en el ordenador, sin el engorro de tener que desarmar el ordenador o el portátil e insertar una tarjeta. También podrá programarla para grabar sus programas de televisión favoritos en MPEG-1, MPEG-2 o MPEG-4, además de capturar fotogramas de la televisión mientras la está viendo. Y por si fuera poco, podrá conectarla a un reproductor de VHS, de DVD, de VCD, a una consola o a una videocámara y reproducir y grabar los programas de televisión y video mientras los ve para disfrutar de ellos en otro momento. Con el paquete de programas Ulead Toolbox podrá editar programas de televisión y cambiar el formato del archivo que grabe en el ordenador o portátil a MPEG-4 o 3GPP, para reproducirlo después en un teléfono móvil de 3G. Y con la alta velocidad de transmisión del USB 2.0 se eliminarán las imágenes lentas y las interrupciones en la señal de televisión. Por tanto, con la TVGo-U202 podrá ver y grabar televisión y video en su ordenador con un modelo compacto.

1.2 Características

- Portátil, compatible con sistemas de televisión de todo el mundo.
- Alimentación a través de cable USB.
- Grabación en tiempo real y grabación programada en MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4.
- Compatible con reproducción diferida y con captura de fotografías.
- Viene con programas de edición y captura de video.

1.3 Contenidos del paquete

Se incluyen los siguientes artículos:

- TVGo-U202.
- Cable mini-USB.
- Cable de audio Y.
- Mando a distancia.
- Convertidor de PAL.
- Convertidor de NTSC.
- Convertidor de supervideo a RCA.
- CD de instalación.
- Manual de usuario.

1.4 Requisitos del sistema

- PC con Pentium III a 1,2 GHz o superior para grabación en tiempo real de MPEG-1 y MPEG-2.
- PC con Pentium 4 a 2,4 GHz o superior para grabación en tiempo real de MPEG-4.
- Puerto USB 2.0.
- Un mínimo de 128 MB de RAM (se recomiendan 256 MB).
- 100 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación de los controladores.
- Espacio adicional en el disco duro para la grabación y edición de archivos.
- Monitor VGA a color con DirectShow instalado a 16 bits.
- Tarjeta VGA compatible con DirectX 8.1 o superior.
- Altavoces para la salida de audio.
- Service Pack 4 en Windows 2000 y Service Pack 1 en Windows XP.

2. Conexiones de entrada y salida

2.1 TVGo-U202

1. **Entrada de audio:** conecte el dispositivo de audio externo a la unidad con el cable que se facilita.

2. **Entrada de televisión:** conecte el adaptador a NTSC o PAL para conectar la entrada de televisión.

3. **Entrada de supervideo:** conecte los dispositivos de supervideo o de video compuesto con el adaptador que se facilita.

4. **Sensor de infrarrojos:** sensor de infrarrojos incorporado para el mando a distancia.

5. **Puerto para extensión del sensor de infrarrojos:** conecta la extensión de infrarrojos con la TVGo-U202.

6. **Mini-USB:** para conectar la TVGo-U202 al ordenador.

3. Cables

1. **Cable mini-USB:** para conectar la TVGo-U202 al puerto USB 2.0 del ordenador. Enchufe el conector USB primario al ordenador; enchufe el conector USB secundario sólo si su ordenador o portátil no alimentan bien la TVGo-U202. Vea la gráfica 1.**Convertidores de NTSC y PAL:** conecte el cable o la antena de televisión a la TVGo-U202 (utilice uno de estos dispositivos, dependiendo de si tiene televisión por cable o por antena). Vea la gráfica 2.
3. **Adaptador de compuesto a supervideo:** conecte la TVGo-U202 a dispositivos externos de video compuesto, tales como un reproductor de DVD o un grabador de video (los dispositivos que utilizan supervideo se pueden conectar directamente a la TVGo-U202). Vea la gráfica 3.
4. **Cable extensor de infrarrojos:** se trata de un sensor externo de infrarrojos para utilizarlo con el mando a distancia. Vea la gráfica 4.
5. **Cable de audio:** transmite el sonido de dispositivos externos a la TVGo-U202 (no se requiere cable para transmitir sonido del cable o la antena de televisión). Vea la gráfica 5.

Gráficas de los cables y conectores

Gráfica 1 (cable mini-USB)

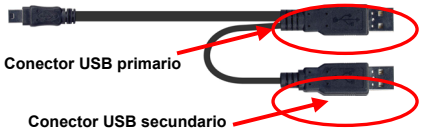

Gráfica 2 (convertidores de NTSC y PAL)

NTSC

PAL

Gráfica 3 (adaptador de compuesto a supervideo)

Gráfica 4 (extensor de infrarrojos)

Gráfica 5 (cable de audio)

4. Mando a distancia

La TVGo-U202 viene con un mando a distancia muy completo en lo que se refiere a funcionalidades. Asegúrese de que apunta al sensor de infrarrojos de la unidad o al sensor del cable extensor de infrarrojos. Consulte la sección 2.1.

Puede utilizar los siguientes botones en el mando a distancia de la TVGo-U202 para acceder a las diferentes opciones.

Botón	Función
Air/CATV	Para cambiar entre la recepción por antena y por cable.
Video	Para ajustar las opciones de video; utilice los botones de volumen para configurar los ajustes.
Audio	Para ajustar las opciones de audio; utilice los botones de volumen para configurar los ajustes.
Power	Enciende o apaga el programa TVR Genius.
AV Source	Para seleccionar el dispositivo de entrada (antena, cable, entrada de audio y video, entrada de supervideo o FM).
Full screen	Habilita o deshabilita el modo de pantalla completa.
Stereo	Para elegir estéreo o mono.
Mute	Habilita y deshabilita el sonido.
Números de 0 a 9	Para seleccionar los canales.

VOL + y -	Sube o baja el volumen.
CH + y -	Le permite avanzar o retroceder un canal.
Recall	Le permite volver al canal que antes estaba visualizando.
Enter	Captura el fotograma que esté en ese momento visualizando.

2.2 Instalación de programas

- Asegúrese en primer lugar de que estás instalados el Service Pack 1 en Windows® XP y el Service Pack 4 en Windows® 2000. Si no está seguro de la versión de Windows que tiene, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta **Mi PC** y seleccione **Propiedades** para ver la versión. Si no tiene Windows® 2000 (Service Pack 4) o Windows® XP (Service Pack 1), haga clic en **Inicio**, **Programas** y **Windows Update** para actualizar la versión a través de Internet: Service Pack 4 para Windows® 2000 o Service Pack 1 para Windows® XP.

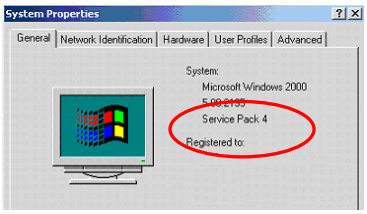

Éste es un ejemplo de comprobación de la versión de Windows 2000.

- A continuación inserte el CD con los controladores de la TVGo-U202 en la unidad de CD-ROM de su ordenador o portátil. El CD se arrancará de manera automática y se abrirá la ventana de instalación de la TVGo-U202.

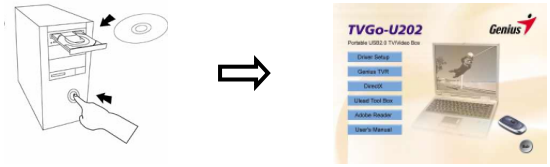

- Antes de que instale la sintonizadora de la Genius TVR, tendrá que instalar las DirectX. Haga clic en la ventana de instalación de las DirectX para iniciar con ésta.

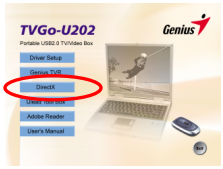

- Aparecerán unos cuadros de diálogo; haga clic en los sucesivos **Siguiente** y por último en **Finalizar**. Cuando se hayan instalado las DirectX, aparecerá otra ventana de instalación.
- Haga clic en ***CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORES*** para instalar los controladores de la TVGo-U202; seleccione su idioma y haga clic en **Siguiente**.

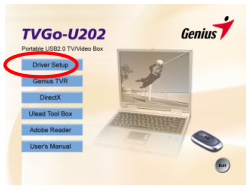

⇨

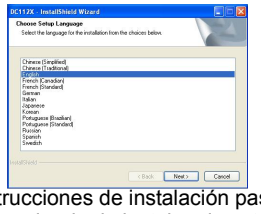
DC112X - InstallShield Wizard
Choose Setup Language
Select the language for the installation from the choices below.
Next >
Cancel

- Siga las instrucciones de instalación paso por paso para instalar los controladores. Cuando haya terminado de instalar el controlador de la TVGo-U202, reinicie el ordenador. A continuación asegúrese de que el cable y la antena de televisión están conectados a la TVGo-U202; conecte la TVGo-U202 al ordenador o portátil con el cable USB.

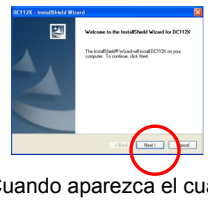

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Nuevo hardware encontrado** en la pantalla, seleccione la opción **Instalar el software de manera automática (recomendado)** y haga clic en **Siguiente**.

⇨

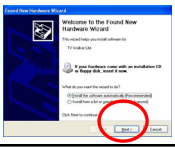

- Haga clic en **Genius TVR** para instalar el programa de la sintonizadora. Cuando haya terminado de instalar el TVR, reinicie el ordenador.

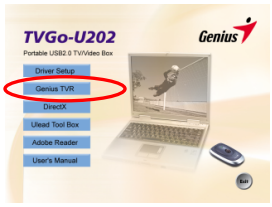

2.3 Cómo empezar con la TVGo-U202
Haga clic en el icono Genius TVR del escritorio para poder utilizar la sintonizadora de televisión USB 2.0. Cuando abra el programa Genius TVR por primera vez, aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará el país en el que va a utilizar la sintonizadora de televisión USB 2.0. Elija el país y haga clic en **OK** o sólo haga clic en **OK** para que el programa autodetecte el código del país. Ahora el programa se encargará de buscar los canales de televisión disponibles. Tardará unos pocos minutos.

3. Interfaz de la TVGo-U202

Con esta interfaz podrá utilizar la TVGo-U202.

3.1 Movimientos y reajustes
Puede ajustar el tamaño de la pantalla de televisión haciendo clic y arrastrando los bordes con el ratón. Puede mover la interfaz por toda la pantalla haciendo clic y arrastrando de cualquier punto de ésta. Para que se muestre la imagen de televisión a pantalla completa, haga doble clic en el recuadro de la televisión. Haga clic de nuevo para volver a la vista anterior.

3.2 Elección del dispositivo de video
Los cuatro botones que se encuentran en el lateral izquierdo de la interfaz le permiten seleccionar el dispositivo.

Air TV: utilice este botón si la señal que desea recibir es de una antena de televisión.
Cable TV: apriete este botón si la señal de televisión la recibe a través de cable.
AV IN: apriete este botón cuando tiene conectado un dispositivo externo de video compuesto a la TVGo-U202.
S-Video: apriete este botón cuando tiene conectado un dispositivo externo de supervideo a la TVGo-U202.

3.3 Botones de canales y de volumen

En el lateral derecho de la interfaz encontrará los botones de los canales; utilícelos para cambiar el canal. Con los botones + y – en la parte inferior del panel numérico, podrá añadir o borrar el canal seleccionado de la **Lista de canales**. Consulte las secciones 3.5.1 y 3.5.5.

También encontrará la barra de volumen en el centro de la interfaz. Haga clic en + y – para subir o bajar el volumen; también puede hacer clic en la barra de volumen para ajustar el volumen al nivel que desee. Haga clic en el icono del altavoz de la izquierda para silenciar el volumen.

3.4 Panel de información

La imagen superior muestra la apariencia del panel de información. En la parte superior de éste se ve el canal que tiene seleccionado y el tiempo que lleva. Si se encuentra en el modo grabación, se iluminará el botón **REC**. Utilice las flechas para avanzar o retroceder un canal.

En la parte inferior del panel se muestra el tamaño del archivo que está grabando, el tiempo que lleva grabando y el dispositivo de video que está utilizando.

3.5 Botón ajustes

En la parte superior e inferior de la barra de volumen verá una serie de botones. Estos botones le permitirán ajustar sus preferencias para la TVGo-U202. Los botones más importantes son los de configuración que abren el cuadro de diálogo **Ajustes**.

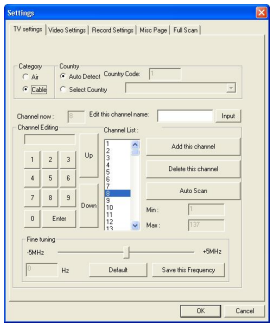

3.5.1 Pestaña Ajustes de televisión

La primera pestaña del cuadro de diálogo es la de **Ajustes de televisión.** Podrá seleccionar el modo video, ajustar el país, buscar canales y seleccionar y nombrar sus canales favoritos.

Categoría

Con esta pestaña podrá seleccionar el tipo de emisión, cable o antena, que tenga.

País

Esta pestaña le permitirá ajustar los estándares de televisión de la TVGo-U202 del país en que esté utilizándola. Esta opción suele configurarse de manera automática; si no es así, seleccione su país de manera manual con la opción **Seleccionar país.**

Edición de canales

Le permite seleccionar y renombrar sus estaciones de televisión favoritas y añadirlas a la lista de canales. Para añadir un canal, selecciónelo y haga clic en **Añadir este canal;** para borrar un canal, selecciónelo y haga clic en **Borrar este canal.** Para renombrar un canal, selecciónelo, escriba el nombre en el cuadro **Editar este canal** y haga clic en **Introducir**.

Después, podrá acceder a sus canales favoritos haciendo clic en el extremo derecho de la interfaz. Aparecerá un listado de sus canales favoritos; haga clic en un canal para seleccionarlo. También puede hacer clic con el botón derecho sobre cualquier canal de la lista para cambiarle el nombre.

Sintonización fina

Con la opción **Sintonización fina** podrá sintonizar con precisión las frecuencias de los canales. Deslice el botón de sintonización fina a la derecha o a la izquierda para ajustar las frecuencias al máximo. Para guardar los cambios, haga clic en **Guardar esta frecuencia** o haga clic en **Por defecto** para volver a los ajustes predeterminados.

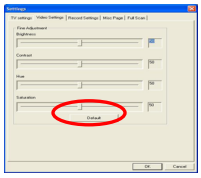

3.5.2. Pestaña Ajustes de video

Con esta pestaña podrá configurar la imagen de televisión con las opciones Brillo, Contraste, Tono y Saturación. Si hace clic en **Por defecto** se restablecerán los ajustes de fábrica.

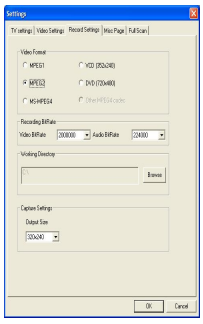

3.5.3 Pestaña Ajustes de grabación

Con este cuadro de diálogo podrá seleccionar sus preferencias para la grabación de videos. Si los archivos que van a grabar se van a ver en el ordenador, elija una de los formatos MPEG. Si van a verse en un dispositivo externo, elija el formato del dispositivo externo.

Formato de video

Le permite seleccionar el formato de los videos que vaya a grabar, ya sea **MPEG-1**, **MPEG-2**, **MS-MPEG-4**, **VCD** u otro codec MPEG-4 como **DivX** que puede descargarse de manera gratuita de la página web de DivX (***http://www.divx.com/divx/***).

Régimen binario de grabación

Puede elegir el régimen binario de la grabación dependiendo del formato del archivo que haya elegido. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la calidad de los archivos grabados.

Directorio de trabajo

Con esta opción podrá elegir el directorio del ordenador donde desea que se guarden las imágenes grabadas. Para cambiar el lugar, haga clic en **Examinar** y seleccione la carpeta en la que desea guardar los archivos.

Ajustes de captura

Aquí podrá seleccionar el tamaño final del video que grabe.

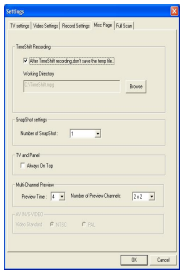

3.5.4 Pestaña Página

Este cuadro le permite configurar los ajustes adicionales de grabación y de captura de fotogramas.

Grabación diferida

Si selecciona esta opción, los archivos que grabe en el modo Diferido no se guardarán hasta que no deshabilite esta opción. Consulte la sección 3.7.2 para más información sobre la opción **Diferido**. También podrá seleccionar el directorio en el que desea que el programa guarde el archive temporal del modo diferido. Para cambiarlo, haga clic en **Examinar** y seleccione la carpeta que desee.

Ajustes de instantáneas
Le permite seleccionar el número de fotogramas que desea que se capturen cuando apriete el botón **Instantánea**. Consulte la sección 3.6.4 para más información sobre la opción **Instantánea**.
Televisión y panel
Cuando habilita la casilla **Siempre arriba**, la ventana de televisión siempre estará encima del resto de aplicaciones del ordenador.
Previsualización multicanal
Con esta opción podrá previsualizar los canales, elegir el número de canales que desee previsualizar y el tiempo de previsualización de cada canal (consulte la sección 3.6.5).

3.5.5 Pestaña Búsqueda completa

Con este cuadro podrá realizar una búsqueda completa de canales, así como las frecuencias de entrada para crear nuevos canales. Si desea utilizar esta opción, marque la casilla **Utilizar lista de canales de búsqueda completa**.

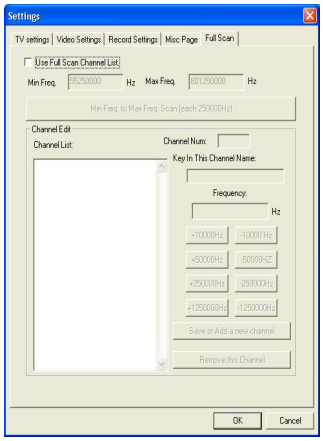

Búsqueda desde la frecuencia mínima a la máxima frecuencia: Con esta opción la búsqueda de canales disponibles se realizará en todas las frecuencias disponibles comprendidas. Haga clic en **Iniciar búsqueda** del cuadro para iniciar la búsqueda completa; haga clic en **Interrumpir búsqueda** para detener la búsqueda. La búsqueda tardará varios minutos en completarse.

Edición de canales: puede editar los canales detectados o añadir propios sólo introduciendo la frecuencia. Para renombrar un canal, selecciónelo de la **Lista de canales**, escriba el nombre en **Introduzca el nombre del canal** y haga clic en **Guardar o añadir un canal nuevo**. Para eliminar un canal, selecciónelo de la **Lista de canales** y haga clic en **Eliminar este canal**. Si quiere eliminar un canal utilizando la frecuencia, puede ajustar la frecuencia con los botones + y – Hz; haga clic en **Guardar o añadir un nuevo canal.**

3.6 Ajustes adicionales
En la misma barra de herramientas donde se encuentran los botones de ajustes, encontrará botones adicionales con funciones que le permitirán personalizar la TVGo-U202.

3.6.1 Botón de grabación programada

A la izquierda de los botones de ajustes se encuentra el botón de **Grabación**

programada. Cuando haga clic en este icono, se abrirá una ventana que le permitirá especificar la hora de los programas de televisión que quiere grabar.

Grabación semanal
Con esta opción podrá programar la grabación de los programas que se emiten a una hora determinada todos los días o todas las semanas.

Grabación puntual
Con esta opción podrá programar la TVGo-U202 para que grabe un solo programa.

3.6.2 Botón de autobúsqueda

Si hace clic en Autobúsqueda podrá buscar rápidamente los canales de televisión que están disponibles, uno a uno. Para interrumpir la Autobúsqueda, haga clic en este botón de nuevo y presione OK.

3.6.3 Botón Cambiar apariencia

Si hace clic en **Cambiar apariencia** tendrá una vista diferente del programa TVR. Haga clic en este botón una vez más para volver a la apariencia anterior.

3.6.4 Botón Instantánea

Si hace clic en Instantánea la TVGo-U202 capturará el fotograma que esté mostrándose en pantalla y la instantánea se guardará en la Galería. Consulte la sección 3.7.3 para más información sobre la **Galería**.

3.6.5 Botón de previsualización múltiple

Haga clic en el botón Previsualización múltiple para ver una lista de diapositivas de los programas de televisión que se estén emitiendo. Cuando vea un programa que desee visualizar, haga doble clic sobre éste.
Puede seleccionar en la pestaña Página el tiempo que desea que se muestre la pantalla de previsualización y el número de canales que se muestren (para más información vaya al apartado 3.5.4).

3.6.6 Botón Ajustes de sonido

Si hace clic en el botón de ajustes de sonido, se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá ajustar las preferencias de audio: balance, bajos, agudos y volumen. En este mismo cuadro de diálogo, la opción **Recepción de audio** le permitirá elegir si desea que los programas de televisión se reproduzcan en mono o en estéreo. Además, si una estación de televisión emite programas en más de un idioma, puede utilizar los botones de idioma para elegir el idioma que desee.

3.6.7 Botón de teletexto

Cuando haga clic en el botón **Teletexto**, se habilitará la opción **Leyenda cerrada y teletexto** (sólo cuando está disponible).

3.7 Cómo grabar un programa

La fila superior de botones de la interfaz TVR de la TVGo-U202 le permitirá grabar un programa mientras lo esté viendo y le permite controlar la función **Diferido**.

3.7.1 Botón Grabar

Si hace clic en este botón, podrá grabar un programa mientras lo está viendo. Cuando haga clic de nuevo, la grabación se interrumpirá. El archivo grabado se guardará en la Galería (consulte el apartado 3.7.3 para más información sobre la Galería) en el formato que eligió en **Ajustes de grabación y formato de video** (consulte el apartado 3.5.3). No puede cambiar los canales mientras está grabando.

3.7.2 Botón Función diferida

La **Función diferida** le permite pausar, pasar adelante o rebobinar un programa

mientras lo está viendo.
Para iniciar la **Grabación diferida** haga clic en el botón rojo **Diferido** (tanto para iniciar como parar). Cuando está seleccionado el modo diferido, la barra indicadora de tiempo aparecerá en la barra horizontal encima del botón **Diferido**. Haga clic en el botón para interrumpir la grabación.

La barra naranja muestra el video que se está grabando y el cuadrado gris el lugar por el que va. Si arrastra el deslizador a la izquierda se rebobina el video y si lo desliza hacia la derecha avanza hasta el momento por el que va la reproducción.

Además dispone de las siguientes opciones: reproducir, pausa, parada, ir al principio e ir al final. Haga clic en **Pausa** para pausar el video y podrá seguir viendo la transmisión desde donde la pausó haciendo clic en **Reproducir**. Si pulsa **Ir al principio** irá al principio del video grabado y si pulsa **Ir al final** irá al final del video grabado (que se está reproduciendo en el momento). Para interrumpir el modo **Diferido,** puede hacer clic en **Parada** o en el botón rojo **Diferido**. No puede cambiar los canales en la reproducción diferida.

3.7.3 Galería

La Galería es un acceso rápido al lugar del disco duro donde tiene los archivos de video y las instantáneas guardadas. Puede elegir el lugar del disco duro que se como se explica en **Ajustes de grabación y formato de video** (vea el apartado 3.5.3).
Puede abrir la galería haciendo clic en el botón que se localiza en la esquina izquierda inferior del Genius TVR.

Aquí podrá ver los videos que haya grabado, así como los botones que se explican a continuación.
Cerrar galería: cierra la galería.
Enviar por correo electrónico: abre el gestor de correo predeterminado de su ordenador para enviar por correo electrónico el archivo seleccionado.
Cambiar la vista de la lista: para seleccionar las vistas **Miniaturas**, **Lista** y **Detallada** de los archivos.

Reproducir video: reproduce el video seleccionado.
Imagen: abre la imagen seleccionada.
Haga clic en el botón derecho del ratón sobre un archivo y aparecerá un menú desplegable con las opciones que se enumeran a continuación.

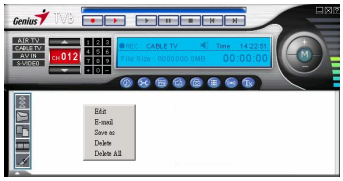

Correo electrónico: abre el gestor de correo predeterminado de su ordenador para enviar por correo electrónico el archivo seleccionado.
Guardar como: le permite renombrar y guardar el archivo en la carpeta que seleccione.
Borrar: borra el archivo seleccionado.
Borrar todos: borra todos los archivos de la galería.
Editar: abre el archivo.

4. Ulead ToolBox

Ulead Video ToolBox es una herramienta simple pero completa para capturar videos de cámaras grabadoras DV y otros dispositivos de captura de video en el ordenador; con ella podrá editar los programas de televisión y formatear el archivo que guardó en su ordenador o portátil como un archivo MPEG-4 o 3GPP para reproducirlo en teléfonos móviles de 3G.
Además de capturar videos, con el Video ToolBox disfrutará de diferentes herramientas de edición. Podrá cortar los videos y cambiar el formato de los ficheros con este programa. Los programas también le ofrecen varias opciones de exportación para compartir videos. También se integra la herramienta Ulead DVD MovieFactory que le permitirá crear DVD, VCD y SVCD. Haga clic en el icono Ulead ToolBox para instalarla y siga las instrucciones; encontrará la interfaz Ulead ToolBox en su pantalla.

4.1 Presentación de Ulead ToolBox

4.1.1 Ajustes Se contienen varios comandos. Vaya a la opción en la que se explica cómo trabajar con Ulead Video ToolBox para más información.

4.1.2 Vaya al paso que le sirve para realizar la tarea que desee.

4.1.3 Le permite reproducir videos.

4.1.4 Panel de opciones: muestra los comandos y los ajustes disponibles en el paso seleccionado.

4.1.5 Botones de navegación: utilice estos botones para controlar dispositivos, realizar los últimos ajustes y reproducir videos.

4.1.6 Insertar archivos de video: le permite añadir videos desde un archivo al video que desee.

4.1.7 Borrar videos seleccionados: borra los trozos de video que seleccione del video que desee.

4.1.8 Cadena de videos: muestra todos los fragmentos de video que se está utilizando.

4.2 Función de los botones

Le permite dividir las escenas que desee de un video y guardarlas como archivos separados.

1. En primer lugar, abra la Video ToolBox y seleccione **Plug-in de captura** en el panel

Opciones.

2. En el cuadro de diálogo **Cambiar plug-in de captura**, seleccione **Plug-in de captura Ulead DirectShow**.
3. Utilice los botones de navegación que se encuentran debajo de la ventana de visualización para marcar las opciones.
4. Haga clic en Ajustes de captura y seleccione Opciones de captura para que se muestren en la pantalla.
5. Haga clic en la carpeta **Captura** para seleccionar la carpeta donde quiere que se guarden los archivos capturados.
6. Reproduzca el video y cuando llegue a la parte que desea capturar haga clic en **capturar video**. Para interrumpir la grabación haga clic en este botón una vez más o presione el botón **Esc**.
7. Para interrumpir la grabación, haga clic en este botón de nuevo o presione **Esc**.

Le permite recortar, organizar y presentar el video para conseguir los resultados deseados, además de cambiar el formato por lotes o combinar trozos de video para conseguir un video único.

Recorte de videos

1. Seleccione un video de la Cadena de videos.
2. Arrastre la barra de previsualización que se encuentra debajo de la ventana de previsualización hasta el lugar desde donde quiere cortar el video.
3. Seleccione Cortar video en el Panel de opciones.

Cambio de formato de los videos

1. Seleccione los videos para los que desea cambiar el formato de la Cadena de videos.
2. Seleccione Cambiar por lotes en el panel de opciones.
3. Seleccione el formato al que desea cambiar los videos de la lista.
4. Escriba un nombre de fichero y haga clic en Guardar.

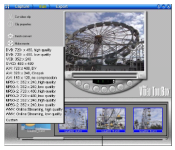

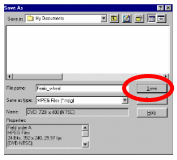

Convertir varios videos en uno solo

1. Seleccione los videos que desea incluir en el video de la Cadena de videos.
2. Seleccione Realizar video en el panel de opciones.
3. Seleccione el formato que desee que tenga el video de la lista.
4. Escriba un nombre de fichero y haga clic en Guardar.

Podrá reproducir el video en diferentes dispositivos.

1. Puede visualizar el video en la Ventana de previsualización utilizando los botones de navegación.
2. Antes de verlo, asegúrese de que el dispositivo que vaya a utilizar puede reproducir el formato de video que haya seleccionado.

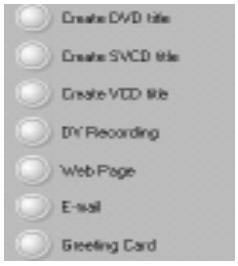

3. Cómo crear DVD, VCD y SVCD Con el Ulead DVD MovieFactory podrá crear DVD, VCD y SVCD.
4. Grabación DV: envía el video a una cámara grabadora digital o a otros dispositivos digitales de grabación de videos.
5. Página web: podrá compartir sus videos en internet.
6. Correo electrónico: abre el gestor de correo predeterminado y envía el archivo como un correo electrónico adjunto.
7. Tarjetas de felicitación: podrá crear tarjetas de felicitación multimedia con los archivos de video.